

# Comment désactiver le Wi-Fi des boxes FAI

## Contents


Orange (Livebox).....	2
SFR Box .....	2
Bouygues Bbox.....	3
Free – Freebox .....	4
Numericable - LaBox .....	5
Alice .....	6
Virgin.....	7

## Orange (Livebox)

- Accédez à l'interface de configuration de la Livebox 2.
- Cliquez sur l'onglet mon Wi-Fi. La fenêtre Wi-Fi apparaît.
- Dans le champ état de la connexion Wi-Fi, cliquez sur le bouton activer ou désactiver pour allumer ou éteindre le wifi.

**N.B.** Le voyant wifi est allumé vert fixe lorsque la fonction est activée ou éteint si elle est désactivée.

Interface Livebox 2 onglet mon WiFi menu paramètres WiFi champ état de la connexion WiFi [fermer](#)

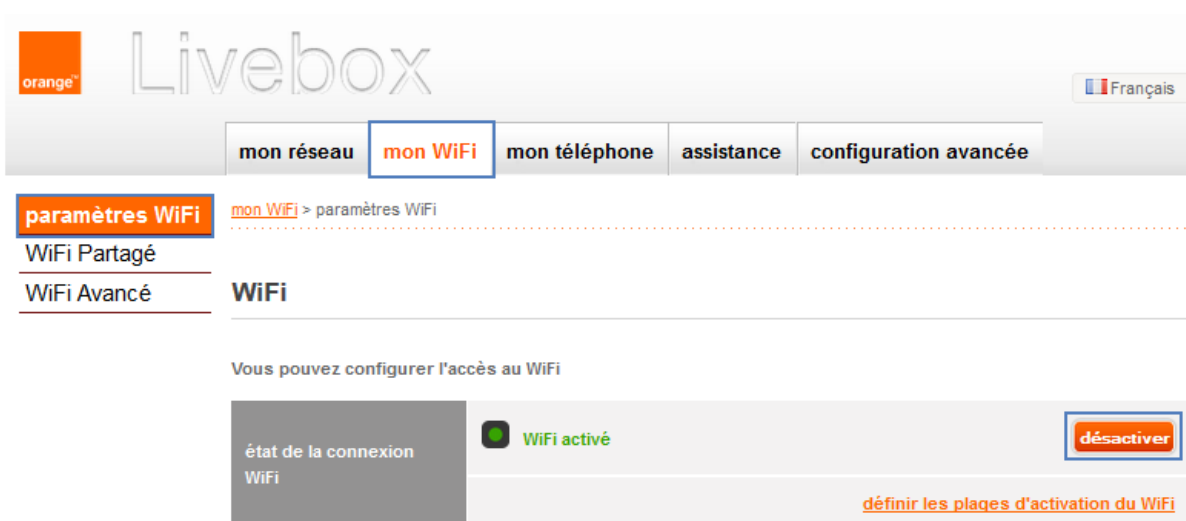

## SFR Box

- Ouvrez votre navigateur web et taper l'adresse suivante (défaut): <http://192.168.1.1/>
- Vous arrivez alors sur l'interface de gestion de votre box, à ce stade, il faut cliquer sur l'onglet Wi-Fi/Générale
- Pour avoir accès à la configuration, vous devez ensuite appuyer pendant environ 5 secondes sur le bouton vert de votre box, ou tapez votre login/MDP
- Vous avez désormais accès aux options de configuration du Wi-Fi
- Vous devez voir un champ relatif à l'activation du Wi-Fi et il suffit de sélectionner désactivé.

**SFR**

Status ▾ Network ▾ Network v6 ▾ **Wifi** Telephony ▾

Home > Wifi

### Access point

Status	● ● ● Disabled
SSID	-
SSID broadcasting	Disabled
Channel	Auto ( Current channel: 1 )
Radio mode	11b/g/n
Encryption	WPA Personal ( TKIP and AES )
Key	
MAC filtering	Disabled

### Hotspot

Status	● ● ● Disabled
--------	----------------

## Bouygues Bbox

- Tapez 192.168.1.254 (c'est l'adresse IP défaut) dans la barre d'adresse de votre navigateur internet
- Sur la page d'accueil, cliquez sur "Mode Expert" à gauche et identifiez-vous en tapant admin (respectez bien les minuscules) en utilisateur et mot de passe
- Vous accédez aux options de paramétrages de la Bbox en mode administrateur (tous les droits)
- Cliquez sur "Réseau à domicile", toujours à gauche de l'écran, puis sur "WiFi"
- Sur la page d'informations WiFi, cliquez en haut à droite sur "Configurer" (petit lien grisé)
- Il ne vous reste plus qu'à cocher ou décocher l'option "WiFi activé".

The screenshot shows the Bouygues Bbox configuration interface. At the top, there is a header with the Bouygues logo and the word 'Bbox'. Below this, there are two main sections: 'PRÉFÉRENCES GÉNÉRALES' and 'CONFIGURATION AVANCÉE'. The 'CONFIGURATION AVANCÉE' section is expanded to show 'Configuration WiFi'. The main content area is titled 'Configuration WiFi' and has three tabs: 'Généralité', 'Sécurité', and 'Filtrage MAC'. The 'Généralité' tab is selected. It contains a text box explaining the WiFi service, a status indicator 'Le service WiFi est activé' with a 'DÉSACTIVER LE SERVICE' button, and several configuration fields: 'Adresse physique (MAC)', 'Débit' (130 Mbit/s), 'Bande de fréquence' (2,4 GHz), 'Nom du réseau (SSID)' (Bbox), 'Type d'interface' (802.11 b/g/n), and 'Numéro de canal'. At the bottom of the configuration area, there are two buttons: 'ANNULER LES MODIFICATIONS' and 'VALIDER'.

## Free – Freebox

Il vous faut passer impérativement par le site <https://subscribe.free.fr/login/>

Vous aurez besoin de votre identifiant et mot de passe Free pour vous connecter à votre espace abonné.

The screenshot shows the 'Identification Interface abonné Free' page. It features a user profile icon on the left and the title 'Identification Interface abonné Free' on the right. Below the title, there is a message: 'Pour accéder à votre compte, merci de saisir vos identifiants'. There are two input fields: 'Identifiant' with the value '0123456789' and 'Mot de passe' with a masked password '.....'. At the bottom left, there are two links: 'Vous avez oublié votre mot de passe ?' and 'Vous n'êtes pas encore abonné ?'. At the bottom right, there is a 'Se connecter' button with a play icon and a hand cursor pointing to it.

Une fois connecté sur le site, allez dans le menu Ma Freebox puis dans Paramétrer mon réseau WiFi. A partir de là, vous pourrez désactiver votre wifi en cliquant sur le bouton Inactif (dans Etat de service).



## Ma Freebox

> Paramétrer mon réseau WiFi


> Configurer mon routeur Freebox

> Afficher mon adresse IP

> Effectuer un test de débit

> Créer un compte email Free

### Votre réseau WiFi personnel

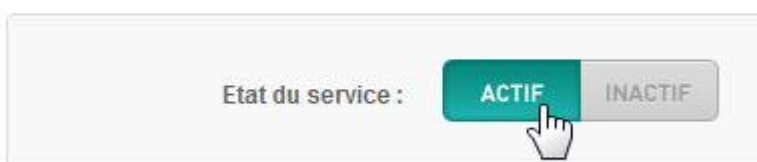

Après avoir effectué ce changement, n'oubliez pas de sauvegarder les modifications faites en cliquant sur le bouton ci-dessous. Il faut redémarrer votre Freebox pour prendre en compte ce changement.



## Numericable - LaBox

Accédez à l'interface de gestion de votre modem via votre navigateur Internet (défaut <http://192.168.0.1>) en utilisant admin/password

Dans le menu "**WIFI**" situé dans la partie supérieure de la fenêtre, décochez la case "**Activer le point d'accès sans fil**" pour désactiver la fonction WIFI de votre modem.

RESEAU	<b>WIFI</b>	MULTIMEDIA	TELEPHONIE
--------	-------------	------------	------------

<b>▶ MENU GENERAL</b>	<b>WIFI</b>
Accueil	<b>Point d'accès Wi-Fi</b>
Paramètres de base	<input checked="" type="checkbox"/> Activer le réseau Wi-Fi
WPS	<input checked="" type="checkbox"/> Activer la diffusion du SSID
	Restaurer les valeurs par défaut du réseau Wi-Fi

Cliquez sur "**Appliquer**" en bas de l'interface pour valider la modification.

Dès qu'il est désactivé, le logo "WIFI" disparaît sur l'afficheur en haut de la face avant pour LaBox.

## Alice

Pour désactiver votre réseau Wi-Fi Alice :

- Connectez-vous sur votre [Espace Abonné](#) à l'aide de votre numéro de téléphone et de votre mot de passe.

- Dans la rubrique "**Internet**" cliquez sur le lien "**Configurer mon réseau Wi-Fi**".

## Internet

- Configurer mon réseau Wi-Fi
- Configurer mon routeur AliceBox
- Configurer le réglage de ma ligne
- Mes autres fonctions AliceBox
- Estimer le débit de ma connexion
- Sécurité Enfants
- Norton Internet Security

La page de configuration du service Wi-Fi apparaît.

- Vérifiez que la case "Eteindre le module" est cochée.

Eteindre le module Wifi:



- Une fois les paramètres correctement saisis, cliquez sur "**Envoyer**" en bas de page.

**ENVOYER**

La page de confirmation suivante apparaît :

Valeurs mises à jour avec succès

Vous devez redémarrer votre Alice Box pour que les paramètres soient pris en compte, il vous suffit pour cela de l'éteindre puis de la rallumer.

[Retour](#)


- Redémarrez votre AliceBox pour une prise en compte de l'activation et des paramètres.

## Virgin

- Lancez votre navigateur, tapez l'adresse 192.168.1.1 (défaut) et appuyez sur Entrée
- Cliquez sur l'onglet Etat
- Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton service de la Virgin box, lorsqu'il clignote violet cliquez sur le bouton Continuer



### Onglet Général

L'onglet Général permet d'avoir un aperçu sur l'état du service Wifi  ainsi que des périphériques connectés.


- Le champ Etat doit être en vert avec la mention Activé



#	Adresse MAC	Adresse IP
1	54:9b:12:ad:bd:94	192.168.1.22
2	00:24:d6:af:04:54	192.168.1.94

### Onglet Configuration

- L'Activation borne Wi-Fi vous permet désactiver l'option Wi-Fi sur la Virgin box

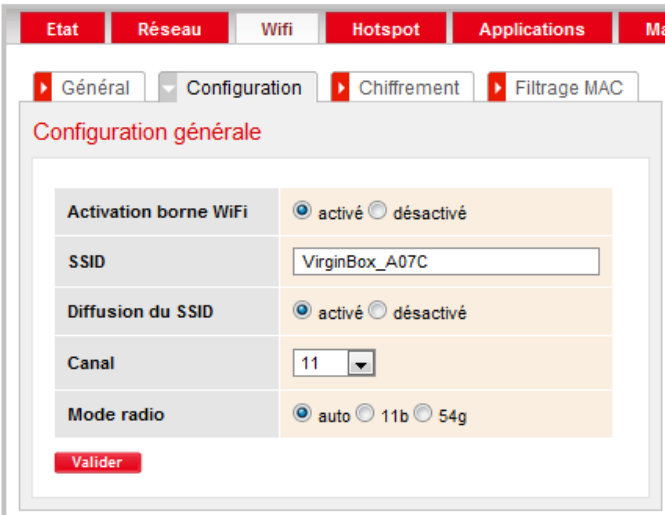

Après vous avez coché désactivé, il vaut « Valider » et redémarrer votre Virgin Box.